ALBRECHT®

Adattatore
radio
Internet

ALBRECHT DR 460-C

Manuale di istruzioni
Italian

ALBRECHT® Audio

Note importanti per la sicurezza

PER PREVENIRE PERICOLI DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, ACCERTARSI CHE EVENTUALI CAVI DI PROLUNGA O SPINE UTILIZZATE SIANO COMPLETAMENTE INSERITI NELLA PRESA ONDE EVITARE L'ESPOSIZIONE DEI CONTATTI. PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE

NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ

Questo simbolo avvisa l'utente della presenza di 'tensioni pericolose' non isolate all'interno dell'involucro dell'apparecchio, tali da costituire un possibile rischio di scariche elettriche dannose per le persone.	ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE); NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO	Questo simbolo avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni relative alle operazioni e alla manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio

- Leggere attentamente le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio in base alle indicazioni del produttore.
- Non installare l'apparato vicino a sorgenti di calore quali radiatori, diffusori di aria calda, forni o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che generano calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione in modo che non sia possibile camminarci sopra né piegarlo, prestando particolare attenzione alle prese, ai punti di connessione e al punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente attacchi/accessori ed eventuali parti di ricambio specificati dal produttore.
- Staccare l'apparecchio dalla corrente durante i temporali o se non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.
- Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.
- Non esporre l'apparecchio a gocciolamenti o spruzzi d'acqua e non posizionare sull'apparecchio contenitori con liquidi, ad esempio vasi di fiori.
- Non sovraccaricare la presa a muro. Utilizzare solo l'alimentazione indicata.
- È possibile montare il prodotto su una parete solo se indicato dal produttore.
- Una volta ultimate le operazioni di assistenza o riparazione al prodotto, richiedere al tecnico di eseguire controlli di sicurezza.

1 Indice

1 Indice 4

2 Contenuto della confezione 6

3 Collegamento del DR 460-C all'impianto Hi-Fi esistente 6

4 Caratteristiche 7

5 Dati tecnici 7

6 Pannello anteriore 8

7 Pannello posteriore 8

8 Telecomando 9

9 Accensione 11
9.1 Prima configurazione 11
9.2 Scelta lingua 13
9.3 Inserimento testo 13
9.4 Come stabilire una connessione wireless 14

10 Ascolto della radio 15
10.1 Ricerca di una stazione radio 15
10.2 Ricerca per genere musicale 16
10.2.1 Ricerca per stato/area geografica 17
10.2.2 Ricerca per nome stazione 17
10.2.3 Ricerca per indirizzo 18
10.3 Collegamento ad una stazione 19
10.4 Aggiunta di una stazione in Preferite 19
10.4.1 Aggiunta di una stazione che si sta ascoltando 19
10.4.2 Aggiunta di una stazione radio dall'elenco 20
10.4.3 Gestione Preferite 20
10.5 My MediaU 21

11 Media Center 22
11.1 UPnP 22

12 Information Center (centro informazioni) 24

13 Configuration (configurazione) 25
13.1 Network (rete) 25
13.2 Date & Time (data e ora) 26

13.3 Alarm (sveglia) 27
13.3.1 Per programmare la 2a sveglia: 28
13.3.2 Per programmare la sveglia NAP: 28
13.3.3 Impostazione volume sveglia: 28
13.4 Language (lingua) 28
13.5 Dimmer (regolatore di intensità) 29
13.6 Sleep Timer (timer sospendi) 29
13.7 Buffer 30
13.8 Weather (tempo atmosferico) 30
13.9 DLNA Setup (configurazione DLNA) 31
13.10 Software update (aggiornamento software) 32
13.11 Reset to Default (ripristino delle impostazioni predefinite) 33
15. Assistenza tecnica (per unità vendute in Germania): 35

Grazie per avere acquistato il DR 460-C. L'adattatore digitale DR 460-C è stato progettato per essere aggiunto al proprio sistema audio esistente in modo da poter ascoltare ore di musica grazie ad un accesso a migliaia di stazioni radio via Internet in tutto il mondo, in modo semplice ed economico, ed avere altre opzioni per l'ascolto della musica in streaming. Non ha importanza se vi trovate a Zurigo e desiderate ascoltare musica brasiliana oppure musica classica, hard rock o jazz, il DR460-C vi porta a casa la stazione radio preferita.

2 Contenuto della confezione

Verificare che nella confezione siano presenti tutti i seguenti elementi:

1. Adattatore DR 460-C
2. Alimentatore
3. Telecomando
4. Manuale d'uso del DR 460-C
5. Cavo di connessione RCA

3 Collegamento del DR 460-C all'impianto Hi-Fi esistente

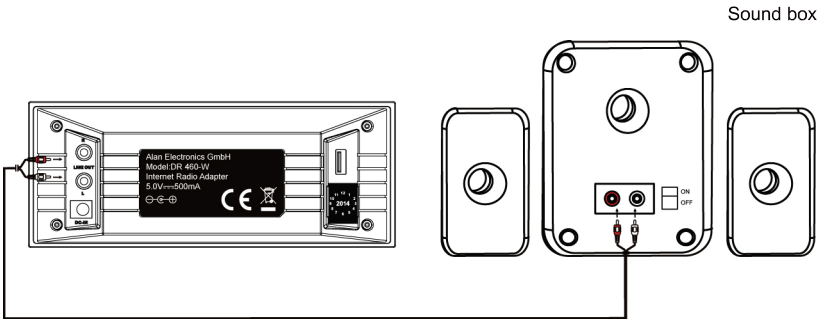

4 Caratteristiche

- Dispositivo autonomo
- Connessione wireless
- Elenco aggiornato di oltre 10.000 stazioni online
- 250 stazioni preferite
- Sveglia radio
- Bollettino meteorologico

5 Dati tecnici

Tipo di connessione	Punto di accesso wireless
Velocità trasmissione dati	54 Mbit (WLAN)
Sicurezza LAN wireless	WPA e WPA2-AES WEP 64/128-bit
Decoder formato audio	Real/MP3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps~320Kbps
SNR	>90dB
Display	Display grafico 128 x 64 FSTN Colore blu a LED bianchi
Porte I/O	Presa jack di uscita (jack RCA) CC USB (USB solo per aggiornamento firmware)
Lingua	Inglese, tedesco, francese, olandese, russo, svedese, norvegese, danese
Adattatore CA	Entrata: CA 110-240V (50-60Hz) Uscita: CC 5V/500mA
Telecomando	27 tasti
Dimensioni	190 (L) x 73 (P) x 45 (A) mm

6 Pannello anteriore

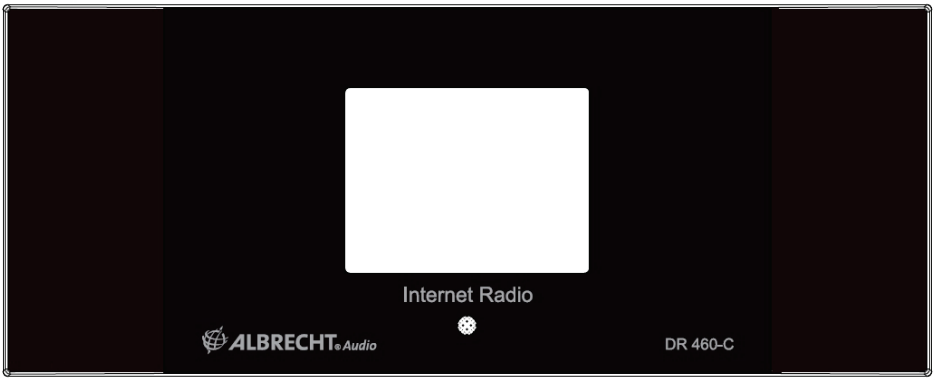

Sul DR 460-C non sono presenti tastiere o tasti. Tutte le funzioni vengono attivate dal telecomando fornito in dotazione. Design semplice e facile da utilizzare, in modo che la navigazione possa essere gestita completamente dal telecomando.

7 Pannello posteriore

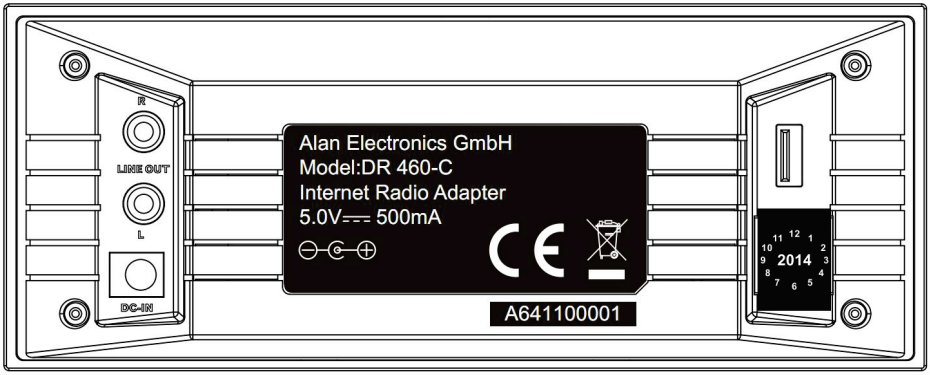

I connettori sul modello attuale sono: 2 x RCA Stereo & connettore di alimentazione

USB solo per aggiornamento firmware.

Collegare il cavo RCA (phono) all'impianto audio esistente.

8 Telecomando

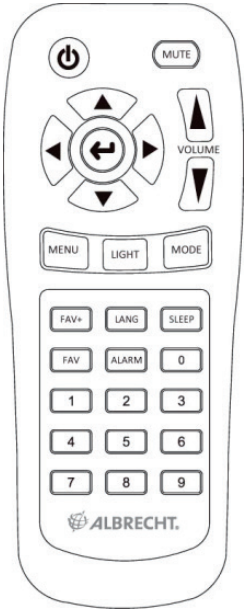

	Tasto accensione	Premere per passare dalla modalità di accensione a quella di standby e viceversa.
	Tasto Menu	Premere per tornare al menu principale.
	Tasto Volume-	Premere per ridurre il volume di uscita.
	Tasto Disattivazione audio	Premere per disattivare l'uscita audio.
	Tasto Volume+	Premere per aumentare il volume di uscita.
	Tasto Sospensione	Premere per selezionare un tempo predefinito dopo il quale il dispositivo si spegne.
	Tasto Sveglia	Premere per attivare o disattivare la sveglia.
	Tasto Lingua	Premere per selezionare la lingua del sistema.
	Tasto Illuminazione	Premere per selezionare il tipo di illuminazione.
	Tasto Invio	Premere per confermare la scelta di un'opzione del menu.
	Tasto navigazione in alto	Premere per scorrere verso l'alto tra le voci del menu. Premere per inserire il testo.

	Tasto navigazione in basso	Premere per scorrere verso il basso tra le voci del menu. Premere per inserire il testo.
	Tasto navigazione a sinistra	Premere per tornare al menu precedente
	Tasto navigazione a destra	Premere per confermare la selezione di un'opzione e andare al sottomenu.
	Tasto preset per la preselezione 0~9	Premere per richiamare una stazione pre-selezionata.
	Tasto Preferite	Premere per visualizzare l'elenco delle stazioni preferite.
	Tasto preferite+	Premere per memorizzare, nell'elenco delle stazioni preferite, la stazione radio in corso di riproduzione.

9 Accensione

Per accendere il DR 460-C la prima volta:
1. inserire l'adattatore di alimentazione in dotazione nella presa di alimentazione;
2. collegare l'adattatore di alimentazione alla presa jack CC posta sul pannello posteriore;
3. collegare i cavi RCA allo stereo Hi-Fi esistente.

9.1 Prima configurazione

La prima volta che si accende l'adattatore DR 460-C è necessario prima di tutto scegliere la lingua: utilizzare i tasti di navigazione in alto e in basso, posti sul telecomando, per selezionare la lingua e premere OK.

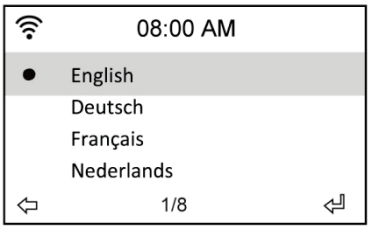

Quindi scegliere se DR 460-C deve o meno attivare “Check network when power on” (controlla la rete all'accensione). Utilizzare i tasti di navigazione a sinistra e a destra per scegliere, quindi premere OK. Se l'opzione viene attivata la radio controlla se sono presenti reti che la radio ha già memorizzato. In caso contrario la radio visualizza un elenco di tutte le reti disponibili.

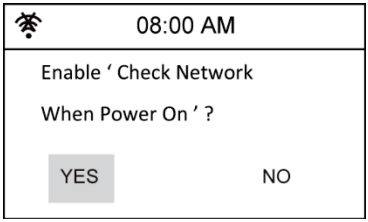

Scegliere come configurare la rete.

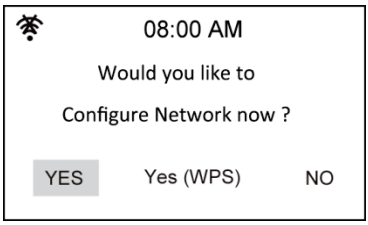

Se prima si è scelto Yes (sì), cercare la rete sull'elenco indicato sul display e premere OK.

Inserire la password se la connessione wi-fi è cifrata.

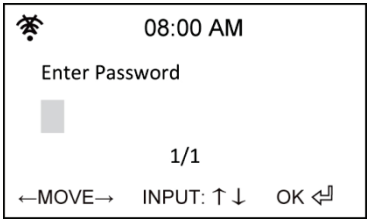

Se il router supporta il WPS ed è stato indicato Yes (Sì) (WPS), basta premere il tasto WPS sul router entro 120 secondi.

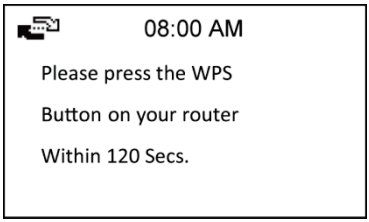

La radio è stata collegata alla rete. L'icona di stato della rete dovrebbe essere cambiata come nella foto sottostante.

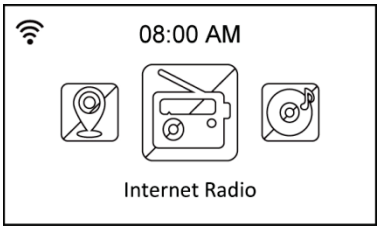

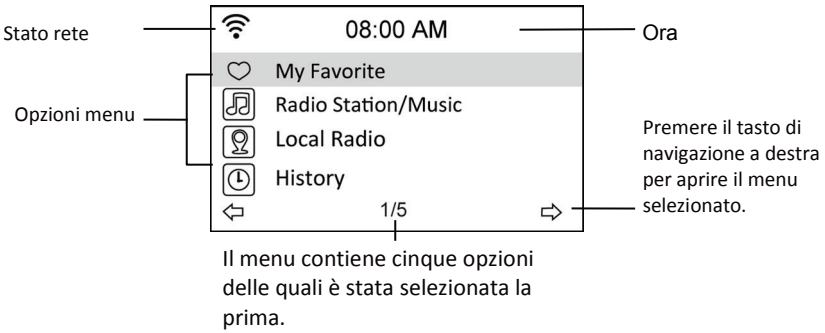

9.2 Scelta lingua

Il DR 460-C supporta fino ad 8 lingue per le opzioni di menu.

Per modificare la lingua:

1. dal menu principale, selezionare Configure (configura) > Language (lingua)
2. premere il tasto di navigazione verso l'alto e il basso per scorrere tra le opzioni della lingua e premere il tasto Invia per confermare la lingua selezionata.
3. oppure, in alternativa, premere il tasto LANG sul telecomando e scorrere tra le lingue disponibili.

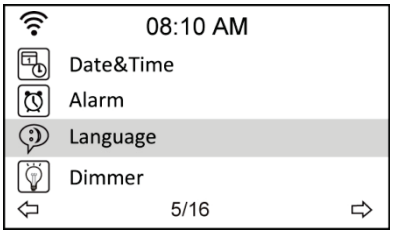

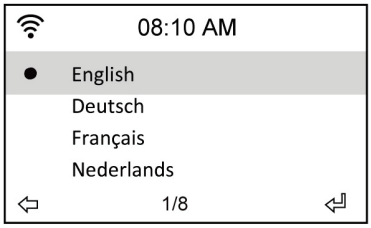

NOTA: la lingua selezionata si applica SOLO ai menu del DR 460-C e ai messaggi del sistema. I nomi indicati delle stazioni cambiano in base alle diverse aree delle stazioni.

9.3 Inserimento testo

Quando si aggiunge l'indirizzo di una stazione radio online o si utilizza un codice WEP per la sicurezza di rete wireless, è necessario inserire del testo. Utilizzare la stessa procedura applicata per l'impostazione di ora, data o sveglia (in quel caso si selezionano solo numeri).

Per inserire lettere maiuscole/minuscole, simboli o numeri:

1. premere il tasto di navigazione in alto/in basso per selezionare un carattere da quelli che seguono A a B b…Z z $ % & # _ ^ ~ ` “ ‘, . : ; ? ! * - + @ < = > { ¦ } [\ ] (/)

   0 1…9 DE

2. premere il tasto di navigazione a destra per passare al successivo. Una volta ultimato il testo, premere il tasto di invio

NOTA: quando si inseriscono i numeri è possibile anche utilizzare i tasti numerici sul telecomando.

9.4 Come stabilire una connessione wireless

NOTA! È necessario stabilire una connessione solo se non è già stato fatto alla prima accensione del DR 460-C o nel caso in cui quest'ultimo debba essere connesso ad una rete diversa.

1. Configurare il punto di accesso (AP) di ricezione/diffusione di un segnale wireless.
2. Dal menu principale, selezionare Configure (configura) > Network (Rete) > WiFi Configure (configura WiFi). Vengono elencati i nomi dei punti di accesso rilevabili. Se si evidenzia una rete protetta, verrà mostrata un'icona di chiave davanti all'SSID della rete wireless.

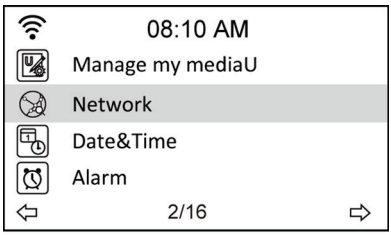

①

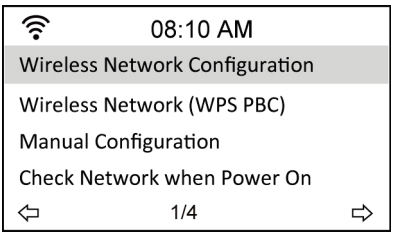

②

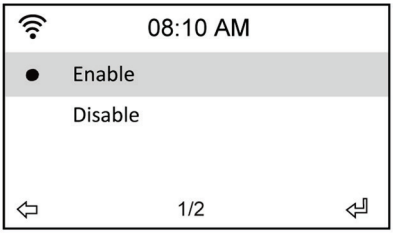

③

3. Selezionare una rete per la quale stabilire l'accesso. Se la rete non è protetta, premere il tasto di invio per stabilire una connessione. Se è protetta, verrà chiesto di inserire una frase di accesso (passphrase).

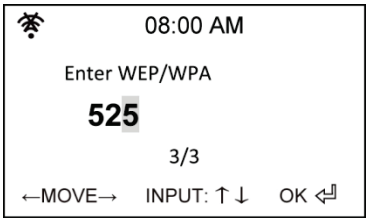

4. Inserire la frase di accesso corretta e premere Invio per stabilire una connessione. Per i dettagli sull'inserimento del testo, fare riferimento alla sezione "10.3 Inserimento testo".

5. Le seguenti icone appaiono sul display, nell'angolo in alto, a sinistra, ad indicare lo stato della rete:

	Connessione in corso
	Connessione wireless riuscita
	Connessione wireless non riuscita

NOTA: se la connessione è riuscita, la frase di accesso verrà memorizzata. Se le impostazioni di rete non vengono modificate, all'accensione il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete.

10 Ascolto della radio

La selezione di Internet Radio dal menu principale permette di entrare nei seguenti sottomenu:
My favorites (Preferite): qui è possibile visualizzare tutte le stazioni preferite che sono state aggiunte.
Radio Station/Music (stazione radio/musica): per cercare le stazioni radio.
History (cronologia): per visualizzare le ultime stazioni ascoltate e collegarsi ad esse velocemente.
Service (servizio): per cercare e aggiungere manualmente le stazioni.

10.1 Ricerca di una stazione radio

Il DR 460-C dispone di un elenco aggiornato e ben classificato di stazioni radio online presenti in tutto il mondo. È possibile cercare una stazione per genere musicale o area geografica della stazione. Si può inoltre scorrere tra le stazioni inserite nell'elenco in ordine alfabetico oppure inserire manualmente l'indirizzo di una stazione.

10.2 Ricerca per genere musicale

1. Dal menu principale, selezionare Radio Station/Music > Genre (genere musicale): viene visualizzato un elenco di generi musicali in ordine alfabetico.

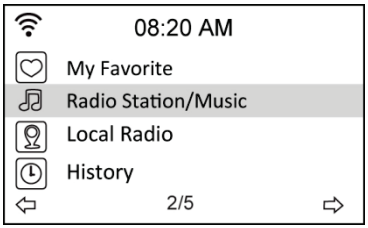

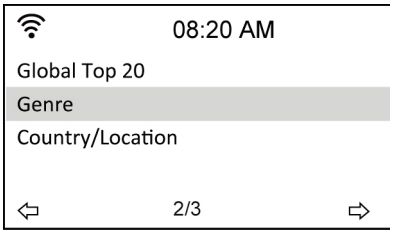

2. Premere il tasto di navigazione in alto/in basso per evidenziare un genere. Ad esempio, se si desidera ascoltare della musica jazz:
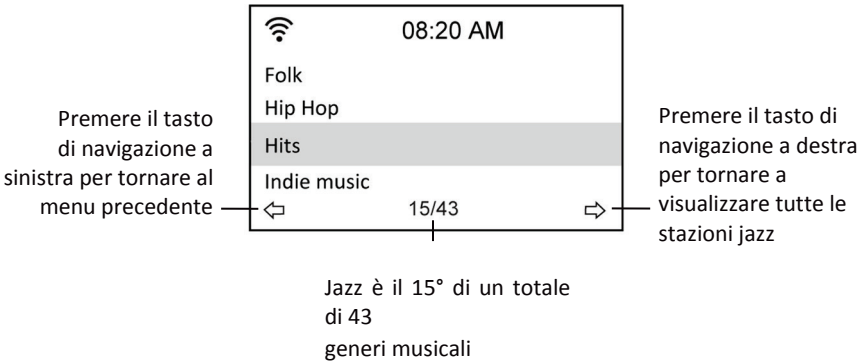
08:20 AM
Folk
Hip Hop
Hits
Indie music
15/43
Premere il tasto di navigazione a sinistra per tornare al menu precedente
Premere il tasto di navigazione a destra per tornare a visualizzare tutte le stazioni jazz
Jazz è il 15° di un totale di 43
generi musicali

3. Premere il tasto di navigazione a destra per visualizzare tutte le stazioni jazz disponibili.
Evidenziare una stazione e premere il tasto Invia per collegarsi alla stazione.

10.2.1 Ricerca per stato/area geografica

1. Dal menu principale, selezionare Radio Station/Music > Country/Location (stato/area): viene visualizzato un elenco di aree geografiche in ordine alfabetico.

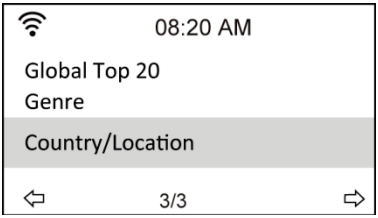

L'elenco comprende: Africa, Asia, Europa, America Latina, Medio Oriente, America del Nord, Oceania/Pacifico, Solo Internet (per stazioni diffuse solo via Internet).

2. Selezionare un'area geografica, quindi scegliere lo stato in quell'area. Verrà visualizzato un elenco di stazioni situate in quello stato.
3. Evidenziare una stazione e premere il tasto Invia per collegarsi alla stazione.

NOTA:
- se si seleziona una lingua diversa dall'inglese, nel menu Radio Station/Music saranno visualizzati i nomi di uno stato in cui viene parlata quella lingua. Evidenziare il nome dello stato e premere Invio per visualizzare direttamente le stazioni localizzate in quello stato senza selezionare prima l'area.

10.2.2 Ricerca per nome stazione

1. Dal menu principale, selezionare Service (servizio) > Search Radio Station (ricerca stazione radio).

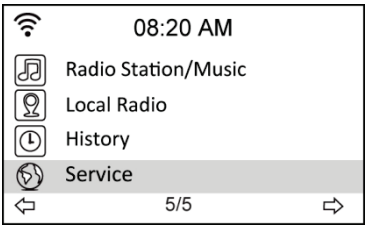

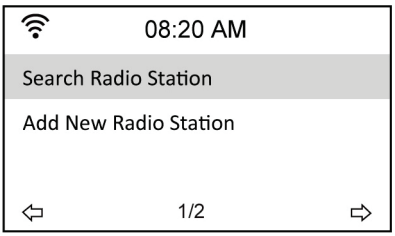

2. Le stazioni sono divise in 10 categorie con le iniziali del nome: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Selezionare una categoria: verrà visualizzato un elenco di stazioni.

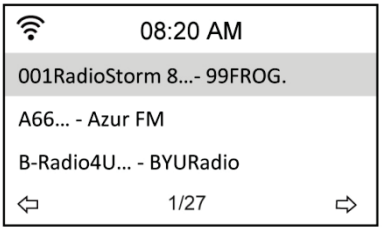

NOTA: le stazioni con i nomi in giapponese, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato sono nel gruppo Altre.

3. Selezionare ancora una volta una qualsiasi delle stazioni per visualizzare più stazioni. Le stazioni sono elencate in base alle prime due lettere dei rispettivi nomi, in ordine alfabetico.
4. Evidenziare una stazione e premere il tasto Invia per collegarsi alla stazione.

10.2.3 Ricerca per indirizzo

1. Dal menu principale, selezionare Service (servizio) > Add New Radio Station (aggiungi nuova stazione radio).

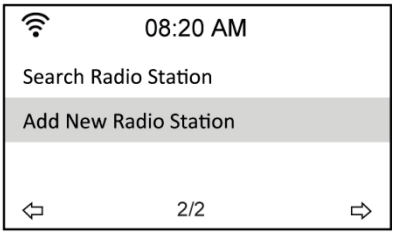

2. Inserire l'indirizzo di una stazione. Per i dettagli sull'inserimento del testo, fare riferimento alla sezione " Inserimento testo".

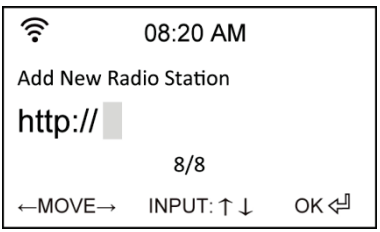

3. Una volta completato l'inserimento del testo, premere il tasto Invia per collegarsi alla stazione.

10.3 Collegamento ad una stazione

Se il collegamento del DR 460-C ad una stazione è riuscito, il display visualizza quanto segue:

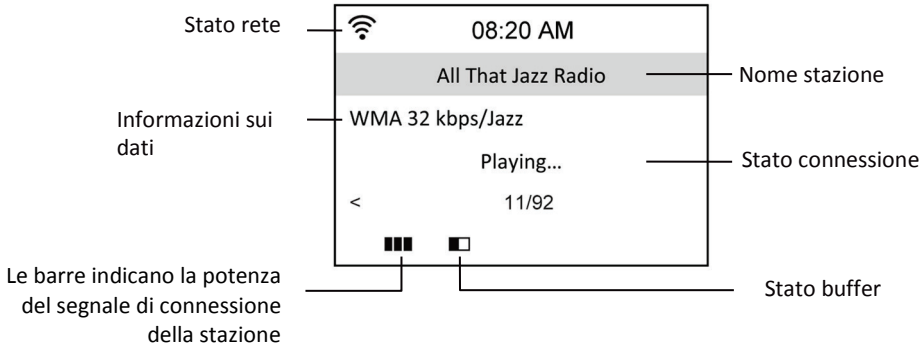

NOTA

- Lo stato della connessione può cambiare da “Connecting” (connessione in corso) a “Buffering” e “Playing.” (riproduzione in corso).
- Per i dettagli sull'impostazione del buffer, fare riferimento al Cap.14.7.
- Se si passa ad altri menu mentre ci si collega ad una stazione, un timer con il conto alla rovescia apparirà sul display, nell'angolo in basso, a destra. Dopo 10 secondi senza effettuare operazioni, il sistema abbandona automaticamente il menu e torna alla stazione connessa.

10.4 Aggiunta di una stazione in Preferite

È possibile aggiungere in Preferite una stazione radio che si sta ascoltando oppure impostare una stazione come preferita subito dopo averla trovata in elenco. Il DR 460-C ha una memoria di 250 stazioni.

10.4.1 Aggiunta di una stazione che si sta ascoltando

1. Premere il tasto Fav+ sul telecomando.
2. Le seguenti icone appariranno vicino all'icona dello stato della rete ad indicare lo stato della stazione preferita:

	La stazione viene aggiunta a Preferite.
	La stazione è stata già inserita in Preferite.
	Le Preferite superano il numero massimo di 250.

10.4.2 Aggiunta di una stazione radio dall'elenco

1. Ricercare una stazione con uno dei primi tre metodi indicati nella sezione “Ricerca di una stazione radio”.
2. Evidenziare una stazione e premere il tasto di navigazione a destra per visualizzare il sottomenu di seguito indicato:

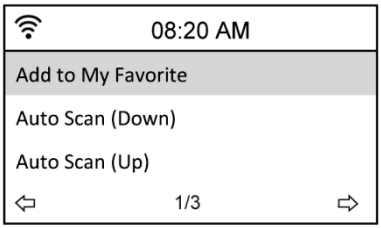

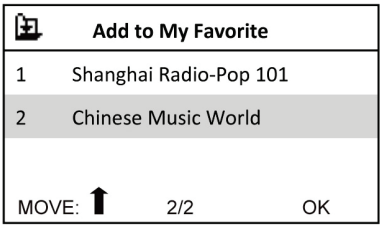

Add to My Favorite (aggiungi a Preferite): selezionare per aggiungere la stazione all'elenco delle stazioni Preferite.
Auto Scan (Down)/(Up) (ricerca automatica in basso/alto): selezionare per collegarsi ininterrottamente alle stazioni che si trovano in elenco, verso l'alto e il basso, a partire dalla stazione evidenziata. Ogni stazione verrà trasmessa per 30 secondi nel corso dei quali è possibile aggiungerla in Preferite premendo il tasto Fav+.
Play (riproduci): selezionare per connettersi alla stazione.
Use As Alarm Sound (utilizza come suono sveglia): selezionare per utilizzare questa stazione come suono della sveglia. Per lo stato delle preferite, fare riferimento alla tabella indicata in alto nella pagina.

10.4.3 Gestione Preferite

Il DR 460-C memorizza fino a 250 stazioni in Preferite in modo da avere un accesso rapido alle stesse.

Per gestire l'elenco delle stazioni preferite.
1. Premere il tasto Preferite sul telecomando o selezionare My Favorite dal menu principale. Viene visualizzato un elenco delle stazioni pre-selezionate.

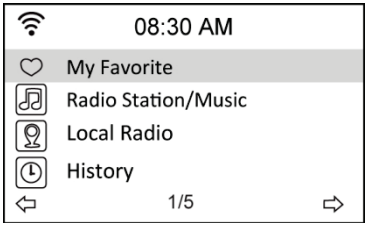

2. Evidenziare una stazione nell'elenco e premere il tasto di navigazione a destra per visualizzare il sottomenu di seguito indicato:

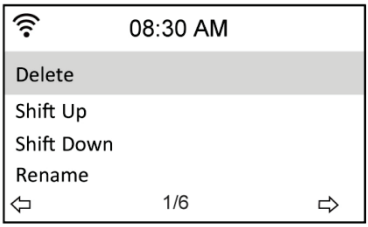

3. **Delete (cancella):** selezionare per cancellare la stazione.
   Shift Up/Down (sposta in alto/basso): selezionare per modificare l'ordine delle stazioni pre-selezionate.
   Spostare le stazioni riprodotte con maggiore frequenza nei primi 5 o 10 in modo da premere i tasti di preselezione per sceglierle.
   Rename (rinomina): selezionare per rinominare la stazione.
   Play (riproduci): selezionare per connettersi alla stazione.
   Use As Alarm Sound (utilizza come suono sveglia): selezionare per utilizzare questa stazione come suono della sveglia.

È possibile connettersi ad una stazione pre-selezionata con la seguente procedura:
- dall'elenco delle stazioni Preferite, evidenziare una stazione e premere Invia per collegarsi;
- da un qualsivoglia menu, premere i tasti numerici sul telecomando per connettersi al numero desiderato di preselezione.

10.5 My MediaU

La selezione di My MediaU dal menu principale permette di scegliere le stazioni che sono state aggiunte sul portale MediaU. Dal sito web http://www.mediayou.net è possibile aggiungere facilmente stazioni, stazioni preferite ecc.
Creare un account e registrare l'adattatore DR 460-C in modo che sia associato al proprio account. Quando si registra la radio verrà chiesto di inserire un numero di serie. Si tratta dell'indirizzo MAC della radio; per visualizzare queste informazioni andare in Information Center (centro informazioni) > System Information (informazioni sistema) > Wireless Info (info wireless).

Una volta eseguita la procedura, è possibile accedere alle stazioni aggiunte ecc. direttamente dal menu DR 460-C My Media U.

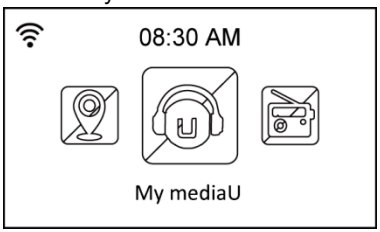

11 Media Center

11.1 UPnP

L'opzione Media Center > UPnP permette di riprodurre musica dalla rete condivisa.

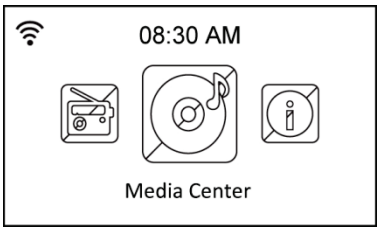

Per godere della musica in streaming dal PC, è necessario procedere nel modo che segue:

- collegare il PC alla rete;
- accertarsi che il DR460-C sia acceso e connesso alla stessa rete;
- è ora possibile attivare la funzione UPnP di Windows Media Player (versione 10 o successiva). Questa funzione si trova nel menu Streaming->Enable Media Streaming (attiva streaming multimediale). Una volta attivato lo streaming è possibile riprodurre la musica dal computer sul DR 460 C. Sono disponibili diversi altri programmi che prevedono l'hosting di server dai contenuti multimediali.

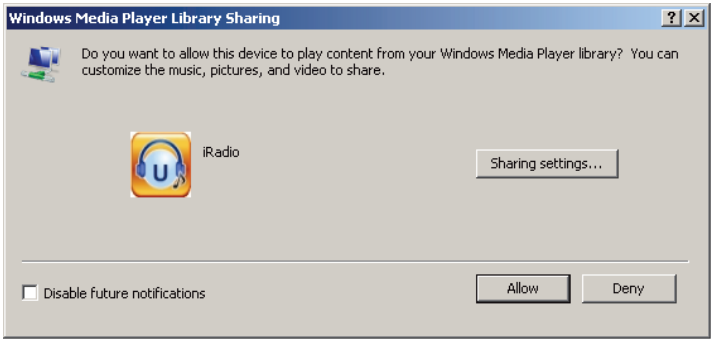
Windows Media Player Library Sharing
Do you want to allow this device to play content from your Windows Media Player library? You can customize the music, pictures, and video to share.
iRadio
Sharing settings...
Disable future notifications
Allow
Deny

Permette di condividere i propri supporti multimediali sul DR 460-C.

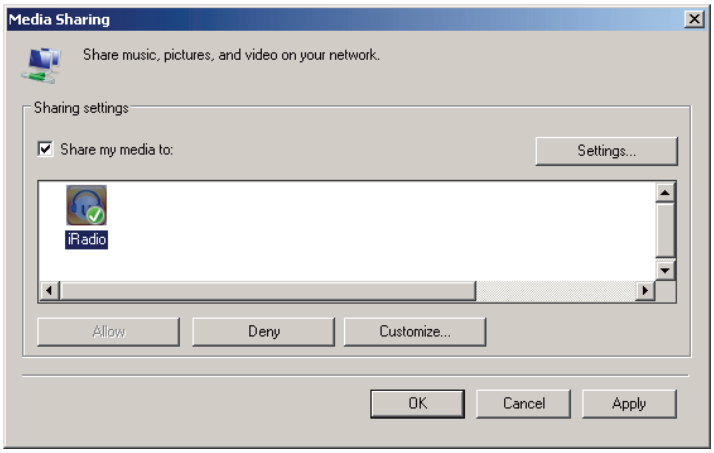

Aggiungere i file audio e le cartelle che si vogliono condividere con il DR460-C sul catalogo multimediale.

Quando il server dei contenuti multimediali è stato configurato correttamente è possibile riprodurre la musica da quest'ultimo selezionando i menu nel modo di seguito indicato.

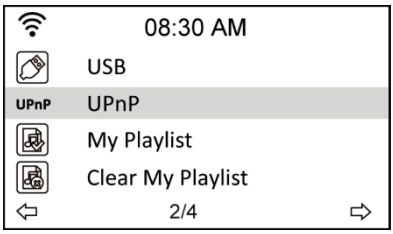

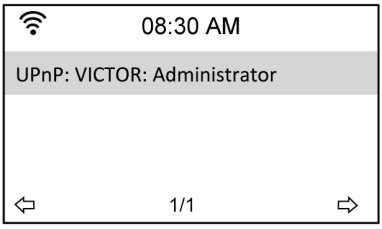

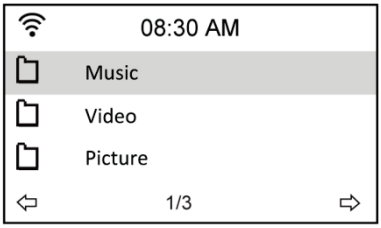

12 Information Center (centro informazioni)

La selezione di Information Center dal menu principale permette di entrare nel menu delle informazioni. Utilizzare i tasti di navigazione in alto/basso per scegliere tra le opzioni che seguono.

Weather information (informazioni meteorologiche): scegliere Region (area) > Country (stato) > City (città) per impostare le informazioni meteorologiche.

Financial information (informazioni finanziarie): selezionare per visualizzare le informazioni finanziarie.

System information (informazioni sistema): per visualizzare le informazioni relative al sistema, ossia la versione del software, l'indirizzo MAC wireless (utilizzato anche come numero di serie per l'acconto Mediayou) e l'indirizzo IP Wireless.

13 Configuration (configurazione)

Selezionare Configuration dal menu principale per configurare il DR 460-C. I menu disponibili sono i seguenti: network, clock, alarm, language, dimmer, sleep timer, buffer, weather, software update e reset.

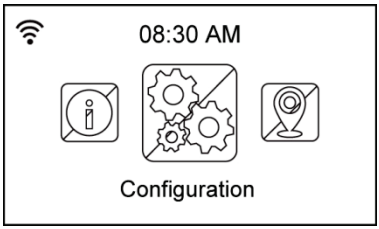

13.1 Network (rete)

Wireless Network Configuration (configurazione rete wireless): scegliere per cercare automaticamente le reti wireless (raccomandato)
Wireless Network (rete wireless) (WPS PBC): scegliere se il router supporta il WPS (Wi-fi Protected Setup)
Manual configuration (configurazione manuale): scegliere per configurare manualmente la rete.
Check Network when Power On (controlla rete all'accensione): per attivare o disattivare il controllo delle reti all'accensione.

NOTA: per i dettagli sulla configurazione di rete wireless, fare riferimento al Cap.10.4.

13.2 Date & Time (data e ora)

L'opzione Configuration (configurazione) > Date & Time (data e ora) permette di impostare l'ora e la data e il formato di visualizzazione. Impostare l'ora per il dispositivo quando lo si accende la prima volta e il dispositivo sincronizzerà l'orologio per tutto il tempo in cui è connesso alla rete.

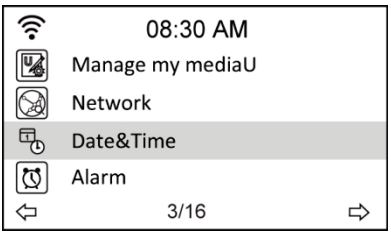

- **Set Date and Time (imposta data e ora):** selezionare per impostare la data e l'ora. Per i dettagli sull'inserimento dei numeri, fare riferimento alla sezione “Inserimento testo”.
- **Set Time Format (imposta formato ora):** scegliere tra il formato da 12 ore o da 24 ore.
- **Set Date Format (imposta formato data):** scegliere tra i formati AA/MM/GG, GG/MM/AA o MM/GG/AA.

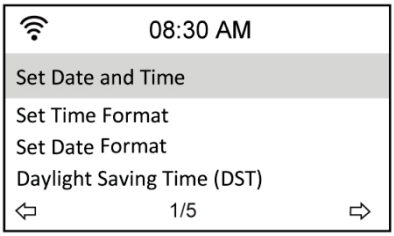

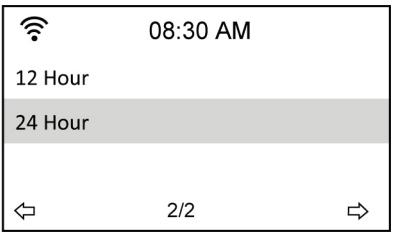

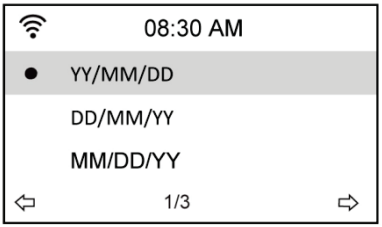

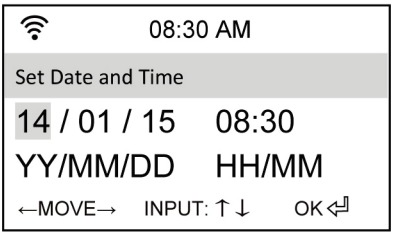

13.3 Alarm (sveglia)

Questa opzione permette di attivare/disattivare la sveglia e programmare una sveglia. È possibile accedere a questo menu anche premendo il tasto Alarm sul telecomando.
Tenere presente che per utilizzare la funzione sveglia è necessario attivare l'impianto stereo/altoparlante connesso.

Per programmare la sveglia:
1. andare su Configuration (configurazione) > Alarm (sveglia) > Turn On (attivazione).

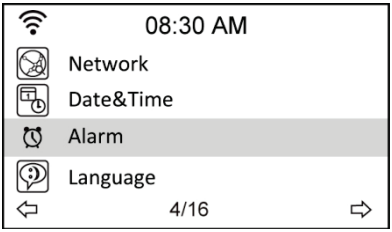

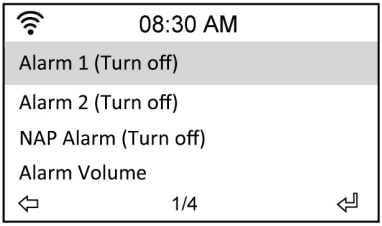

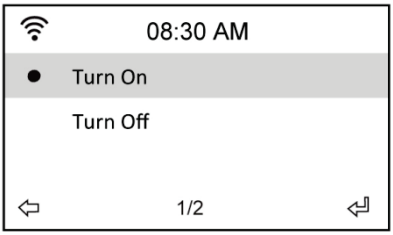

2. selezionare Set Alarm Time (imposta ora sveglia) ed inserire i valori. Per i dettagli sull'inserimento dei numeri, fare riferimento alla sezione " Inserimento testo".

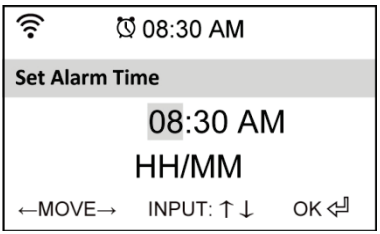

3. selezionare Set Alarm Sound (imposta suono sveglia) per scegliere un tipo di suono tra Beep, Melody (melodia) e Radio (l'ultima stazione ascoltata o la stazione selezionata in Use as Alarm Sound (utilizza come suono sveglia)).

4. l'icona sarà visualizzata sul display, nell'angolo in alto, a destra, ad indicare che la funzione sveglia è stata attivata.
5. quando suona la sveglia, premere questo pulsante per interromperla.

13.3.1 Per programmare la 2a sveglia:

1. andare su Configuration (configurazione) > Alarm 2 (sveglia 2) > Turn On (attivazione).
2. ripetere la procedura di programmazione della sveglia.

13.3.2 Per programmare la sveglia NAP:

1. andare su Configuration (configurazione) > NAP Alarm (sveglia NAP)
2. la sveglia NAP accende la radio alla fine del periodo di tempo programmato.
3. scegliere tra Off, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti e 120 Minuti.

13.3.3 Impostazione volume sveglia:

1. andare su Configuration (configurazione) > Alarm volume (volume sveglia).
2. utilizzare i tasti di navigazione a destra/sinistra per regolare il volume dell'allarme.

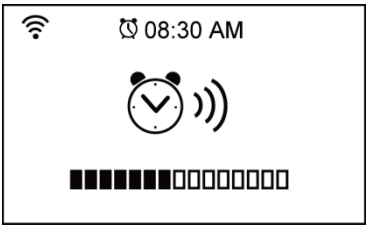

13.4 Language (lingua)

Per i dettagli sulla scelta della lingua, fare riferimento al Cap.10.2.

13.5 Dimmer (regolatore di intensità)

L'opzione Configuration (configurazione) > Dimmer (regolatore di intensità) permette di regolare il livello di luminosità. È possibile anche cambiare la modalità di illuminazione premendo il tasto Light sul telecomando. Sono disponibili due modalità:

- **Power Saving (risparmio energetico):** con questa opzione la luminosità del display si attenua dopo 15 secondi di inattività. Quando viene ricevuto un comando dal telecomando la luminosità torna automaticamente al livello normale. È possibile selezionare l'intensità della retroilluminazione.
- **Turn On (attiva):** selezionare per tenere l'illuminazione sempre attiva.

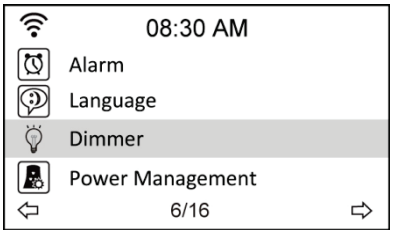

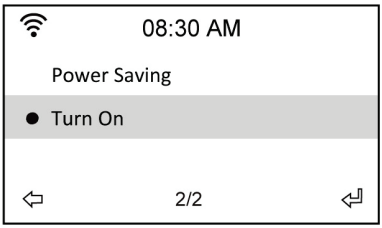

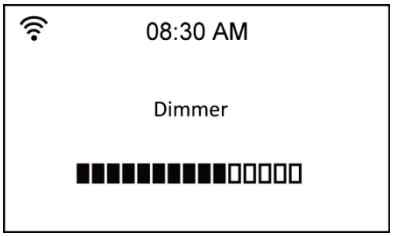

13.6 Sleep Timer (timer sospendi)

L'opzione Configuration (configurazione) > Sleep Timer (timer sospendi) permette di selezionare un periodo di tempo predefinito trascorso il quale il dispositivo si spegne. È possibile anche impostare il timer di sospensione premendo il tasto Sleep sul telecomando. Quando questa funzione è attiva, l'icona apparirà sul display, nell'angolo in alto, a destra. A sinistra di questa icona saranno visualizzati i minuti residui. Sono disponibili le seguenti opzioni: Turn Off (disattivato), 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 150 minuti e 180 minuti.

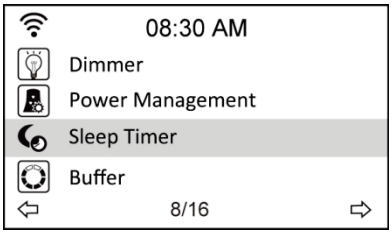

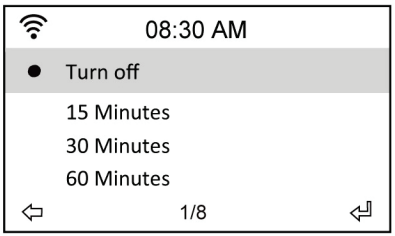

13.7 Buffer

L'opzione Configuration (configurazione) > Buffer permette di impostare il buffer che conserva i dati ricevuti per un certo periodo di tempo. Mentre ci si connette ad una stazione sarà presente un'icona che mostra la lunghezza impostata del buffer (vedere Cap.11.3):

- 2 secondi:
- 4 secondi:
- 8 secondi:

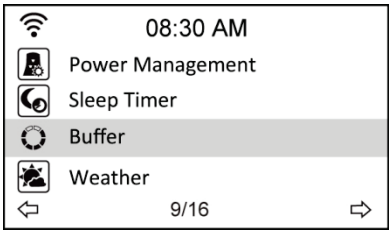

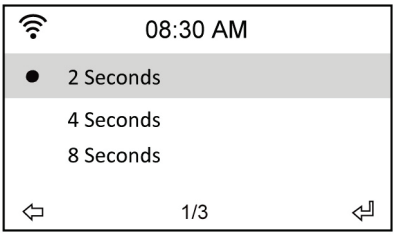

13.8 Weather (tempo atmosferico)

Questa opzione permette di scegliere se le informazioni meteorologiche devono essere indicate sulla schermata di standby. È possibile anche scegliere tra Celsius e Fahrenheit.

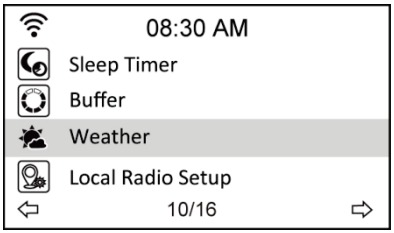

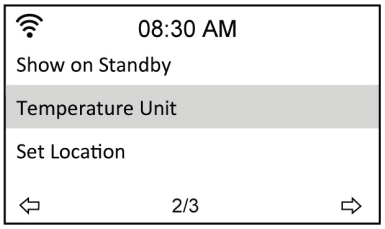

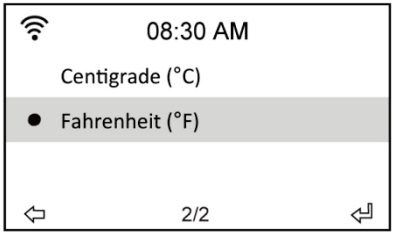

13.9 DLNA Setup (configurazione DLNA)

Il DR 460 C ha anche la funzione DLNA con la quale è possibile trasferire la musica all'adattatore da altri dispositivi connessi alla stessa rete wireless.
È possibile anche utilizzare il telefono per scorrere tra le stazioni disponibili e selezionare a distanza la radio da trasmettere. Durante la riproduzione sarà possibile visualizzare la cover (copertina) della stazione sul display del telefono.
Per utilizzare questa funzione basta installare un'applicazione sul telefono che supporti il DLNA. Sono disponibili gratuitamente moltissime applicazioni nell'App o Play Store. Ogni applicazione offre la stessa serie di caratteristiche.
Per avere altre informazioni sulle diverse applicazioni, visitare il sito www.albrecht-audio.de. Sulla pagina prodotti presentiamo manuali su alcune applicazioni che funzionano correttamente con DR460.

Telecomando

1. Per utilizzare il telefono come telecomando è necessario accertarsi che sia la radio che il telefono siano registrati nella stessa rete wireless.
2. Quindi, avviare l'applicazione DLNA.
3. Al primo uso selezionare un lettore o a volte un dispositivo remoto chiamato renderer. A questo punto è necessario selezionare la radio il cui nome predefinito è AirMusic. In genere viene rilevata automaticamente dopo 5-30 secondi.
4. È necessario anche selezionare il catalogo multimediale da dove verrà riprodotta la musica. Per comandare a distanza la stazione trasmessa dalla radio è necessario selezionare AirMusic come catalogo multimediale.
5. A questo punto si ha accesso alle cartelle della radio con la possibilità di scorrere tra le stazioni sul telefono.

Come trasferire la musica dalla rete alla radio

1. Per trasmettere sulla radio la musica dal telefono o da altri dispositivi nella rete, è necessario seguire la procedura dal punto 1 a 3 come nell'esempio del telecomando.

2. Quando si seleziona il catalogo multimediale è necessario selezionare il dispositivo dal quale riprodurre la musica. Se si vuole riprodurre musica dal telefono, bisogna selezionare Local Media (supporto multimediale locale).
3. A questo punto l'applicazione mostrerà i file multimediali ed è possibile selezionare i file audio che dovranno essere aggiunti alla playlist.

Tenere presente che queste due procedure sono descritte in quanto funzionanti sull'applicazione Bubble UPnp, disponibile su Android; se si utilizzano altre applicazioni, esse potrebbero differire.

13.10 Software update (aggiornamento software)

Questa opzione permette di scaricare la versione più aggiornata del firmware per il dispositivo. Per aggiornare la versione del firmware:

andare su Configuration (configurazione) > Software Update (aggiornamento software) e selezionare l'elemento per il quale si ha l'autorizzazione di scaricare.

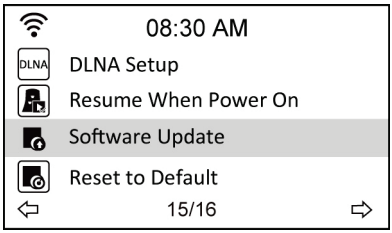

Per iniziare il download, selezionare Yes. Attendere qualche secondo fino al riavvio del dispositivo.

NOTA: non spegnere il dispositivo durante l'aggiornamento. Se non sono disponibili aggiornamenti, il display indicherà “No update available”.

13.11 Reset to Default (ripristino delle impostazioni predefinite)

L'opzione Configuration (configurazione) > Reset to Default (ripristino delle impostazioni predefinite) permette di ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.
NOTA: l'elenco delle stazioni preferite non sarà cancellato.

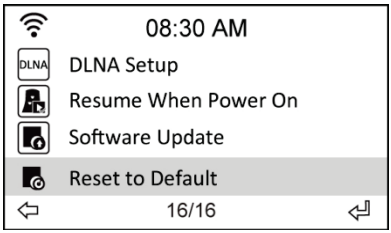

14. Informazioni smaltimento e garanzia

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del primo utilizzatore finale o dalla data della ricevuta rilasciata dal rivenditore.

La garanzia prevede un periodo di:

24 mesi per l'apparato
6 mesi per gli accessori (batterie, caricatori, cavi, antenne, auricolari, ecc)

La garanzia comprende tutte le anomalie causate da componenti difettosi o funzionalità errate entro il periodo di garanzia fatta eccezione per usura, batterie scariche, graffi al display, involucro difettoso, antenna rotta e difetti dovuti ad effetti esterni quali la corrosione, la sovratensione causata da un'alimentazione esterna inadeguata o l'uso di accessori non idonei. Sono esclusi dalla garanzia anche i difetti causati dall'uso non previsto del prodotto.
Per i reclami in garanzia, contattare il rivenditore di zona. Il rivenditore provvederà a riparare o a sostituire il prodotto oppure ad inviarlo ad un centro di assistenza autorizzato.
È possibile anche contattare direttamente il nostro partner per l'assistenza. Includere con il prodotto la ricevuta di acquisto e descrivere il guasto nel modo più dettagliato possibile.

WEEE e smaltimento

La legislazione europea non autorizza più lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici vecchi o difettosi tra i normali rifiuti domestici. Restituire il prodotto al punto di raccolta municipale per lo smaltimento. Questo sistema è finanziato dal settore e garantisce uno smaltimento nel rispetto dell'ambiente e il riciclaggio di materie prime di grande valore.

15. Assistenza tecnica (per unità vendute in Germania):

PST professional support technologies GmbH
Breitscheider Weg 117a
40885 Ratingen

Contattare il servizio Tecnico al num: +49 2102-1459546 o via e-mail all'indirizzo e-mail: alan-service@ps-tech.de

© 2014 Alan Electronics GmbH